

# DR300 ポケット残留塩素計



**DPD法**

**簡単操作**

**小型軽量**

## 特 長

- **簡単操作** すべての操作は3つのキーでOK。  
試薬の選択により、遊離塩素、全塩素のどちらも測定が可能です。
- **小型軽量** 手のひらサイズで重さは250g(電池別)
- **省電力** 単4形アルカリ乾電池 4本で、約5000回の測定  
(測定回数はバックライトの使用により変わります)
- **2レンジ対応** レンジ切替により、0.02~2.00mg/Lと  
0.1~8.0mg/Lの測定ができます。



### ★ 必要な器具が1パック

キャリングケースに、本体、サンプルセルなどが収納されています。

※測定試薬は別途購入が必要です。


## サンプルを準備



サンプル容器の標線までサンプルを入れ、ゼロ校正後試薬を加えます。


ふたをして20秒間振り、試薬を溶かします。

## サンプルをセット

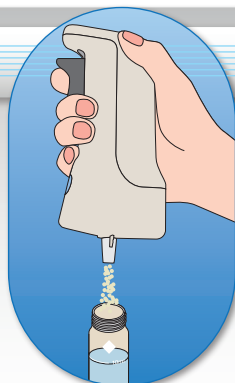

「スィフトテストディスペンサ」を使用すれば、試薬の添加はさらに簡単です。

## 測定

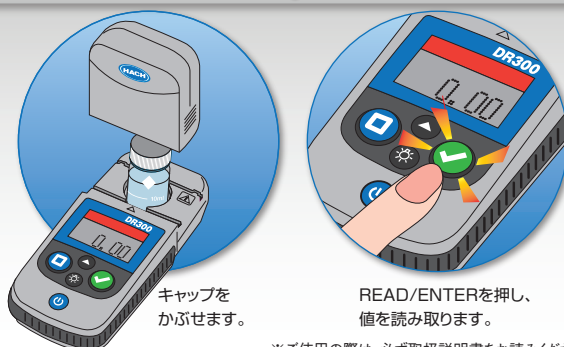

キャップをかぶせます。

READ/ENTERを押し、値を読み取ります。

※ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。

### 仕様

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| TOADKKコード   | HACH6002                                            |
| HACHプロダクト番号 | LPV.445.97.00110                                    |
| 光源ランプ       | 発光ダイオード(LED)                                        |
| 検出器         | シリコンフォトダイオード                                        |
| 最小目盛り値      | 0.1mg/L(HR)<br>0.01mg/L(LR)                         |
| 波長          | 528nm±2nm                                           |
| バンド幅        | 15nm                                                |
| 測定範囲        | 0.1*~8.0mg/L(HR)<br>0.02*~2.00mg/L(LR)<br>※推定検出限界   |
| 測定部         | セル外径1インチに適合                                         |
| データメモリー     | 最新の測定値50データ                                         |
| 動作環境        | 0~50℃、相対湿度0~90%(結露なきこと)                             |
| 保管温度        | -20~55℃、相対湿度0~80%(結露なきこと)                           |
| 電源          | 単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定<br>(測定回数はバックライトの使用により変わります) |
| 外形寸法        | 約69(W)×157(D)×34(H)mm                               |
| 質量          | 約250g(乾電池含まず)                                       |

### 標準付属品

測定試薬は添付されていません。別途購入が必要です。

| 品名/内容                       | TOADKKコード | HACHプロダクト番号 |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| サンプル容器 1インチ/10mL ねじふた付き(2個) | ※         | ※           |
| サンプル容器 1cm/10mL キャップ付き(2個)  | HACH2135  | 4864302     |
| キャリングケース                    | HACH1971  | 4660200     |
| 単4形アルカリ乾電池(4本)              | —         | —           |
| 取扱説明書                       | —         | —           |

※追加でサンプル容器をお求めになる場合は、6個入りサンプル容器 HACH1082(2427606)をご発注ください。

### 残留塩素試薬(別売品)

| 品名/内容                           | TOADKKコード | HACHプロダクト番号 |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| 遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mL用、100包  | HACH0578  | 2105569     |
| 遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mL用、1000包 | HACH0574  | 2105528     |
| 全塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mL用、100包   | HACH0582  | 2105669     |
| 全塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mL用、1000包  | HACH0579  | 2105628     |
| スィフトテストディスペンサ 遊離塩素試薬付き 250回分*   | HACH1523  | 2802300     |
| 遊離塩素試薬 250回分* スィフトディスペンサ補充用     | HACH0577  | 2105560     |
| スィフトテストディスペンサ 全塩素試薬付き 250回分*    | HACH1524  | 2802400     |
| 全塩素試薬 250回分* スィフトディスペンサ補充用      | HACH0581  | 2105660     |

※高濃度測定の場合は125回分

### その他部品・消耗品

| 品名/内容                                      | TOADKKコード | HACHプロダクト番号 |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|
| サンプル容器 1インチ/10mL ねじふた付き(6個)<br>(ガラス、LR用)   | HACH1082  | 2427606     |
| サンプル容器 1cm/10mL キャップ付き(2個)<br>(プラスチック、HR用) | HACH2135  | 4864302     |



残留塩素試薬(別売品)



スィフトテストディスペンサ

HACH(ハック)日本総代理店



東亜ディーケーケー株式会社

169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10 ☎ 03-3202-0211(代)

|            |                |                   |                |
|------------|----------------|-------------------|----------------|
| 営業企画部      | 169-8648       | 東京都新宿区高田馬場1-29-10 | ☎ 03-3202-0218 |
| HACH営業部    | 169-8648       | 東京都新宿区高田馬場1-29-10 | ☎ 03-3202-0235 |
| 本社         | 169-8648       | 東京都新宿区高田馬場1-29-10 |                |
| 営業1課       | ☎ 03-3202-0226 | 営業2課              | ☎ 03-3202-0221 |
| 営業4課       | ☎ 03-3202-0223 | 営業5課              | ☎ 03-3202-0229 |
| 大阪支社       | 530-0047       | 大阪市北区西天満3-6-28    |                |
| 営業1課       | ☎ 06-6312-5060 | 営業2課              | ☎ 06-6312-5080 |
| 札幌営業所      | 001-0010       | 札幌市北区北10条西4-1-19  | ☎ 011-726-9859 |
| 仙台営業所      | 980-0022       | 仙台市青葉区五橋2-1-4     | ☎ 022-723-5734 |
| 千葉営業所      | 290-0038       | 市原市五井西2-2-11      | ☎ 0436-23-7531 |
| 神奈川営業所     | 220-0021       | 横浜市西区桜木町5-26-3    | ☎ 045-222-1361 |
| 静岡営業所      | 422-8036       | 静岡市駿河区敷地2-21-1    | ☎ 054-236-0106 |
| 名古屋営業所     | 460-0022       | 名古屋市中区金山3-8-18    | ☎ 052-324-6335 |
| 岡山営業所      | 710-0824       | 倉敷市白楽町593-1       | ☎ 086-423-5181 |
| 広島営業所      | 733-0002       | 広島市西区楠木町1-9-27    | ☎ 082-297-7370 |
| 山口営業所      | 745-0073       | 周南市代々木通1-30       | ☎ 0834-27-2707 |
| 四国営業所      | 760-0055       | 高松市観光通2-2-15      | ☎ 087-831-3450 |
| 九州営業所      | 802-0001       | 北九州市小倉北区浅野2-1-21  | ☎ 093-551-2727 |
| 長崎事務所      | 850-0066       | 長崎市大浜町846-20      | ☎ 095-865-0921 |
| 海外第1・第2営業部 | 169-8648       | 東京都新宿区高田馬場1-29-10 | ☎ 03-3202-0225 |

上記については、変更されている場合がありますので、ホームページの最新情報をご確認のうえご連絡ください。

ホームページ <https://www.toadkk.co.jp/>

HACH製品専用ホームページ <http://hachtoadkk.com>

### ご使用上の注意

本カタログ製品は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 取扱店

●本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。  
●発行日 2019-3-20