

プロフェッショナル 赤外線サーモグラフィ

testo 883


高画質: 画素数 320 x 240 ピクセル(超解像
SuperResolution 時 640 x 480ピクセル); 温度分解能
(NETD): 0.04℃以下

便利な機能: 場所認識機能 (自動アーカイブ)
ScaleAssist (スケールアシスト機能)

専用ソフトウェア IR Soft で詳細な分析とレポート作成

手動フォーカスで微細な熱異常を検知。簡単に交換できる望
遠レンズ (セットご購入時)

クランプメーターやスマートプローブとの無線接続により
電流電圧・温湿度データ等もあわせて記録・管理

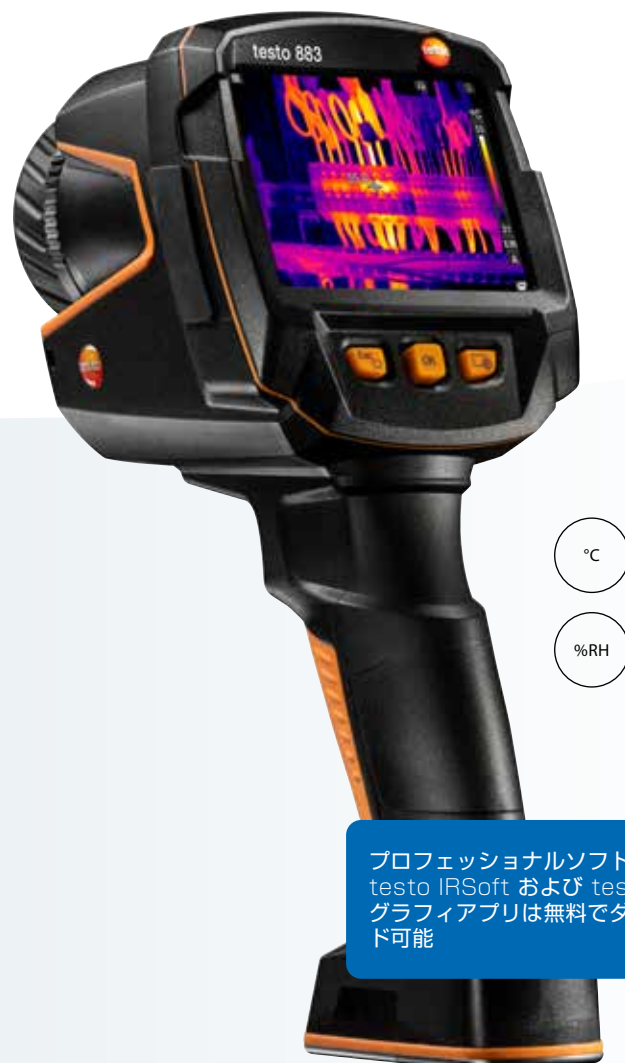

プロフェッショナルソフトウェア
testo IRSoft および testo サーマ
グラフィアプリは無料でダウンロー
ド可能

testo 883 は、高解像度と熱測定に便利な機能を備えた、
サービスエンジニア、施設管理者や建築エネルギーコンサル
タントにとって理想的なサーモグラフィです。このツールを
使用すれば、大幅な時間節約と完璧な作業結果が保証されま
す。

施設の管理やメンテナンスにおいては、
testo SiteRecognition テクノロジー (場所認識機能) が
その強みを発揮します。この機能により、配電盤などの熱画
像が正しい測定対象に自動的に割り当てられるため、手動で
の画像管理が不要になり、日々の点検業務を効率化すること

ができます。

建物のエネルギーコンサルティングでは、多くの専門家から
testo 883にも採用されている赤外線サーモグラフィ専用
ソフトウェアtesto IRSoftが高く評価されています。熱画像
上の任意ポイントの温度表示、最高/最低/平均温度表示など
充実した解析機能を持ち、また解析後のレポート作成も簡単
です。レポートテンプレートから任意のレイアウトを選択し
て、プロフェッショナルで顧客にもわかりやすいレポートを
短時間で提供することができます。

オーダー情報

testo 883

testo 883 赤外線サーモグラフィ本体
標準レンズ 30° x 23°
USB-typeC ケーブル, 電源ユニット
Li-ion充電電池
キャリングストラップ
Bluetooth® ヘッドセット
PC解析用ソフトウェア IRSOFT
(無料でダウンロード可)
ケース, 簡易取説
出荷検査書

型番: 0560 8830



testo 883 望遠レンズセット

testo 883 赤外線サーモグラフィ本体
標準レンズ 30° x 23°, 望遠レンズ 12° x 9°
USB-typeC ケーブル, 電源ユニット
Li-ion充電電池, スペアバッテリー
卓上充電器, キャリングストラップ,
Bluetooth® ヘッドセット,
PC解析用ソフトウェア IRSOFT
(無料でダウンロード可)
ケース, 簡易取説
出荷検査書

型番: 0563 8830



testo 883 と連携する測定器／アクセサリ	型番
testo 605i 温湿度スマートプローブ	0560 1605
testo 770-3 AC/DC クランプメーター	0590 7703
望遠レンズ 12° x 9°	お問い合わせください
スペアバッテリー	0554 8831
卓上充電器	0554 8801
レンズプロテクタ	0554 8805
ε-アシスト用マーカー (10 枚)	0554 0872
黒体テープ(光沢面撮影用) (ロール, 25 mm x 10 m)	0554 0051
PC 解析用ソフトウェア testo IRSOFT (ホームページから無料でダウンロード可)	
ISO 校正証明書	お問い合わせください

PC 解析用ソフトウェア testo IRSOFT

このソフトウェアは広範囲な分析機能を内蔵しており、専門的な熱画像の処理が可能です。例えば、多様な物質の異なる放射レベルを、熱画像の個々のピクセル単位で修正することができます。熱画像内のしきい値を下回るあるいは上回る温度帯のピクセルをハイライトして視覚化したり、任意の測定範囲を選択し、そのエリア内のホットスポットやコールドスポットなどを表示することもできます。ソフトウェアはテストのホームページから無料でダウンロードいただけます。

testo Thermography App



testo883のWi-Fi機能をオンにし、スマホ・タブレットとサーモグラフィを接続して、Thermography Appを立ち上げると、スマホ・タブレット画面に熱画像を映し、複数人で共有することができ、遠隔での画像の保存も可能です。加えて、簡易的な解析とその結果をレポートとして送信・共有することも可能です。アプリはiOS/androidに対応しており、無料ダウンロードが可能です。

場所認識機能 testo SiteRecognition

場所認識機能は、定期点検などでの多くのデータを効率的に自動で管理する機能です。点検設備を事前にソフトウェアのデータベース画面に登録し、発行された2次元コードを設備に貼るか、点検シートに印刷します。点検時にこの機能を使うと、2次元コードリーダーが起動してコードを読み、熱画像モードになって熱画像を撮影します。画像にはコード情報が保存され、PCに取り込むと各コードから事前に登録したデータベースに仕分けられます。

スケールアシスト

サーモグラフィ本体では、スケール設定は任意で変更できるため、使用者によって設定が異なる場合があります。住宅の断熱・遮熱診断において適切なスケール設定が出来ていない場合、不良箇所が明確に色で判別できないことがあります。スケールアシスト機能は住宅の室内温度と外気温度を入力することによって最適なスケールに自動的に設定します。これにより、断熱・遮熱不良の箇所が色のグラデーションにより解りやすくなり、誤診断防止に役に立ちます。

テクニカルデータ

熱画像	
画素数	320 x 240 ピクセル
温度分解能 (NETD)	0.04℃ (40 mK)
視野角 (FOV) / 最小焦点距離	30° x 23° (標準レンズ) / 0.1 m 12° x 9° (望遠レンズ) / 0.5 m
空間分解能 (IFOV)	1.7 mrad (標準レンズ) 0.7 mrad (望遠レンズ)
SuperResolution (画素数 / 空間分解能 (IFOV _{SR}))	640 x 480 ピクセル 1.3 mrad (標準レンズ) 0.4 mrad (望遠レンズ)
フレームレート	27 Hz (9 Hz 選択可)
フォーカス	手動
波長	7.5 ~ 14 μm
可視画像	
画素数/最小焦点距離	3 メガピクセル / 0.4 m
表示	
ディスプレイ	3.5インチタッチパネル TFT / QVGA (320x240ピクセル)
デジタルズーム	2x, 3x, 4x
画像切替	熱画像/可視画像
カラーパレット	11種類 (アイアン・レインボー・レインボーHC・ 冷・温・青・赤・グレースケール・グレースケール (反転)・セピア・testo・高温アイアン・湿度)
インタフェース	
無線LAN	Thermography App上で熱画像ストリーミング、遠隔撮影、解析 (iOS/android 対応)
Bluetooth	音声アノテーション: 温湿度スマートプローブ testo 605i、クランプメーター testo 770-3からの測定値取得
USB	USB-C, USB 2.0
測定性能	
測定範囲	-30 ~ +650 °C
精度	±2°Cまたは 測定値の±2% (どちらか大きい方)
放射率/反射温度 (RTC) 補正	0.01 ~ 1 / 手動設定
ε-アシスト	ε-マーカーを測定対象物に貼り付、放射率と反射温度 (RTC)を自動検知・設定
測定機能	
解析機能	画面上に最大5点までの温度を表示、 最高・最大温度表示、温度差(ΔT)、 エリア内最高・最低温度表示、アラーム、 アインザーム
場所認識機能	○
スケールアシスト	○
IFOV-インジケータ	○
表面湿度モード(手動)	○
表面湿度モード(自動) testo 605i(別売)と連携	スマートプローブ testo 605iで測定した 温度・湿度情報を自動同期 (Bluetooth)
ソーラーモード(手動)	日射量を手動で入力
電気測定モード(手動)	電流/電圧/電力を手動で入力
電気測定モード(自動) testo 770-3(別売)と連携	クランプメーター testo 770-3で測定した 電流/電圧/電力情報を自動同期 (Bluetooth)

本体仕様	
タッチスクリーン	静電容量式タッチ
デジタルカメラ	○
ビデオストリーミング	USB、Wi-Fi接続時 (testo Thermography App)
JPEGで保存	○
フルスクリーンモード	○
三脚取付穴	○ 1/4-20UNCネジ穴
画像保存	
保存形式	testo独自フォーマット(.bmt)、.jpg/ 専用ソフトウェアを用いて .bmp、.jpg、.png、.csv、.xls形式で保存も 可能
メモリ容量	内蔵メモリ (2.8GB)
音声アノテーション	○
電源供給	
バッテリー種類	Li-ion 電池
稼働時間	5時間 (+20℃時)
充電方法	カメラまたは卓上充電器
ACアダプタ装着稼働	○
一般仕様	
動作温度	-15 ~ +50 °C
保管温度	-30 ~ +60 °C
湿度	20 ~ 80 %RH (結露なきこと)
保護等級 (IEC 60529)	IP54
耐振動 (IEC 60068-2-6)	2G
物理仕様	
質量	827 g
外形寸法 (L×W×H)	171 x 95 x 236 mm
ハウジング	PC - ABS
PC ソフトウェア	
システム要件	Windows 7 / 8 / 10
規格、試験	
EU 指令	EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU WEEE: 2012/19/EU RoHS: 2011/65/EU + 2015/863 REACH: 1907/2006

代 理 店

遠 藤 科 学 株 式 会 社

つくば	029-852-6560	静岡	054-283-5222
千葉	043-254-2211	島田	0547-38-3900
横浜	045-471-5422	袋井	0538-43-5151
平塚	0463-54-1121	浜松	053-464-3400
厚木	046-297-7877	湖西	053-577-4111
御殿場	0550-84-1411	豊橋	0532-55-6655
三島	055-980-6721	安城	0566-75-6010
富士	0545-51-5311	本社	054-283-6222

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

(2021.01)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

- セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
- サービスセンター (修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

☎ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp