

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ

AND
A&D Weighing



➤ 防塵・防水等級 IP67

水深1mに30分間浸漬しても水の影響は受けません
粉末・粉塵等の粒子状物質の侵入も防ぎます

➤ オールステンレス構造

表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール：SUS304
センサ部(ロードセル)：保護コーティングSUS420J2
を使用しています

➤ 高速応答：1秒の高速測定


高速で効率的な計量により、生産性が向上し、オペレーター
のストレスを大幅に低減します

➤ 3色コンパレータライト / 感覚的に分かり やすい3色・3段

パック詰め作業(少ない・ちょうどよい・多い)や
ランク分け作業が容易になります

効率的に計量！ 製品全体に水をかけて洗浄可能！

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の 防塵・防水デジタル台はかり

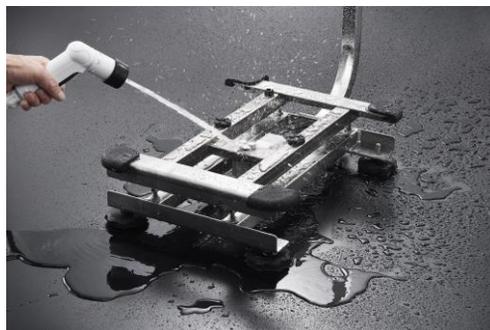

■ オールステンレス構造

ステンレス※1の表面は錆 / 腐食および引っかき傷に優れた耐久性があります。
簡単に洗浄ができるため、衛生管理が必要な生鮮食品(魚・肉等)や製粉食品(小麦粉等)
加工現場での計量に適しています。

■ 表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを 使用して洗浄可能※2

※1：表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール：SUS304。センサ部(ロードセル)：保護コーティングSUS420J2
※2：アルコール濃度70%以下に希釈 / センサ部(ロードセル)はアルコール洗浄できません。



■ 3色コンパレータライト / 感覚的に分かりやすい3色3段階

パック詰め作業(少ない・ちょうどよい・多い)ランク分け作業

決められた重さに対して『少ない(LO)・ちょうどよい(OK)・多い(HI)』という判断をコンパレータライトで直感的に判断できるため 作業効率が大幅に向上します。その値の範囲(上下限值)は最大10個まで登録が可能です。

作業効率を更にアップさせるためのコツ(自動風袋引きおよびマイナス比較機能)

コンパレータの設定に「自動風袋引き機能」を組み合わせることで、「OK」と判断された後に、自動的に風袋引きを行います。「OK」と判断された場合、自動的に表示がゼロになるため、はかりに触れずに次の作業に入れます。抜き取り計量に便利な「マイナス比較機能」は原材料を台はかりに載せ、そこから必要な分量を抜き取る際に『LO / OK / HI』を判断させることができます。



■ Bluetooth® 通信インターフェース (FG-27CWPJA)

スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能です。一方向通信(キーボード入力・HID接続)の場合は、PC側に dongle は不要です。PCと双方向通信の場合は、PC側に dongle AD-8541PC-JA が必要です。一方向、双方向のいずれか1つのみ通信が可能です。



■ その他の便利な機能：表示部

上方方向に角度の調整が可能(無段階)です。水平方向に180度反転し、取付も可能です。

■ 衝撃検出機能(ISD：Impact Shock Detection)搭載

計量皿に衝撃が加わった時に、3段階のエラーメッセージでお知らせします。

仕様

型名	FG-30KCMWP	FG-60KCLWP	FG-150KCLWP
ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示 ※1	1g(0.001kg) 2g(0.002kg) 5g(0.005kg) ◆ 10g(0.01kg)	0.002kg 0.005kg 0.01kg ◆ 0.02kg	0.005kg 0.01kg 0.02kg ◆ 0.05kg
表示単位 ※2	g(グラム) / kg(キログラム) / pcs(個数)		
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm	370(W)×500(D)mm	
防塵・防水等級	IP67		
計量皿材質	表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール(SUS304) / センサ部(保護コーティングSUS420J2)		
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 ACアダプタ長さ：約3m(USBケーブルは通信も兼用)※3		
標準価格(税抜)	¥108,000	¥118,000	¥123,000
JANコード	4981046201032	4981046201063	4981046201094
商品コード	FG30KCMWP-JA	FG60KCLWP-JA	FG150KCLWP-JA

※1：最小表示は内部設定で選択可能 ◆は出荷時設定。

※2：FG-30KCMWPは表示単位においてgおよびkgの選択が可能です。

※3：ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示部背面に接続されています(外すことはできません)。

オプション

型名	品名	標準価格(税抜)
FG-27CWPJA	Bluetooth 通信インターフェース	¥8,000
AD-8541-PC-JA	PC接続用 Bluetooth dongle	¥9,000
AD-8931-JA	Bluetooth 外部表示器	¥10,000
AX-TB300	ACアダプタ(標準付属)	¥2,500



電源とデータ通信の両方に使用できるUSBケーブル(3m)
※詳細はHPをご参照下さい

Discover Precision

AND 株式会社 エーアンドディー

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
- 仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
- 静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

安全上のご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 22年6月 現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。

*FG-CWP-ADJT-00-AD02--226000