


携帯型風速計 アネモマスター® ライト

Bluetooth 対応
MODEL 6006-BT

ANEMOMASTER LITE

S+ SPIDERPLUS® に対応

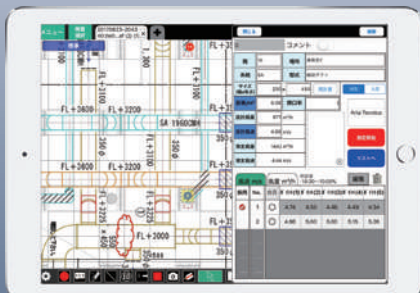

BLuE に対応
測定記録支援システム



※Bluetooth通信は「SPIDEPLUS」と「BLuE」のみ対応しています

高い信頼性、シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版!

シンプル操作と広い測定範囲

- 風速・風温の切り替え、測定値のホールド、電源ON/OFFなど全ての操作がワンボタンで可能です。
- 風速0.01~20m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。



プローブの高い信頼性と耐久性

- 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
- 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能。
- 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群。




主な仕様

品名	アネモマスター ライト Bluetooth® 対応	
型式	6006-BT	
測定対象	清浄な空気流	
測定範囲	風速	0.01～20.0 m/s
	風温	-20.0～70.0 °C
測定精度	風速	±指示値の5% or 0.02 m/s の大きい方
	風温	±1.0 °C
表示分解能	風速	0.01～9.99 m/s : 0.01 m/s (最小) 10.0～20.0 m/s : 0.1 m/s
	風温	0.1 °C
応答性	風速	1秒以下 (風速1 m/sにおいて90%応答)
	風温	30秒以下 (風速1 m/sにおいて90%応答)
温度補償精度 (風速)	10～40 °Cの範囲において、±指示値の5% or 0.02 m/s の大きい方	
機能	①電池残量表示 (4段階) ②FAST/SLOW (1秒または5秒の移動平均) ③表示値の一時停止 ④Bluetooth通信 (「SPIDERPLUS」と「BLuE」のみ) ※1	
電源	単3形乾電池×4本 (マンガン電池、アルカリ電池、充電電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)	
電池寿命	約4時間 (風速1 m/s連続測定、マンガン電池使用時)	
動作環境	プローブ	-20～70 °C
	本体	5～40 °C
保存温度範囲	-10～50 °C	
外形寸法	プローブ	φ6.1 (先端部) ～φ10.6 (グリップ部) ×205 mm (ケーブルはφ3.3×1500 mm)
	本体	60 (W) ×120 (H) ×34 (D) mm
本体重量	約100 g (電池を含まない)	
付属品	単3形乾電池 (テスト用) ×4本、延長棒 (伸縮式 : 166～960 mm) ×1本 キャリングケース×1個、取扱説明書×1冊	

※1 「SPIDERPLUS」と「BLuE」以外の通信アプリケーションはございませんので、ご注意ください。

外観寸法図 (単位 : mm)

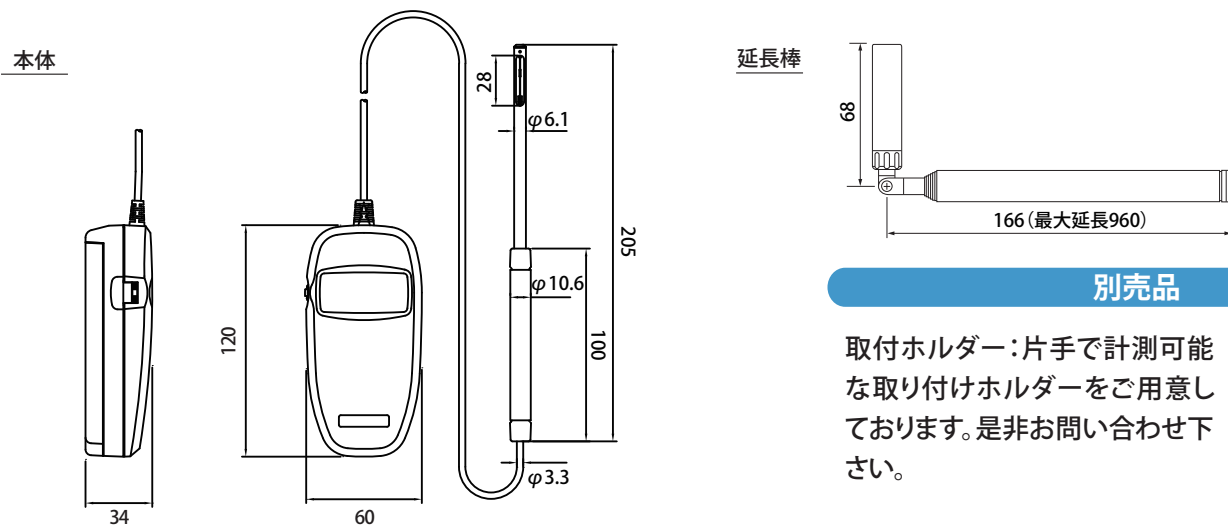

別売品

取付ホルダー : 片手で計測可能な取り付けホルダーをご用意しております。是非お問い合わせ下さい。



KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL : (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL : (03) 5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所 TEL : (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL : (052) 953-5660
●大阪営業所 TEL : (06) 6877-0447

<https://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2023年9月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



登録証番号 JQA-2790
ISO9001認証



登録証番号 JQA-EM1628
ISO14001認証

製品に関するお問い合わせ

0120-009-750
E-mail : environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

0120-981-959
E-mail : service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは

E600B-5J