



卓上型超音波洗浄機

WT-C401

ワンタッチでシンプルな小型洗浄機



かんたん操作

スイッチを押すだけで
洗浄を開始

Ultrasonic Cleaner
WT-C401 POWER 5 10
HONDA ELECTRONICS CO., LTD.

小型軽量(約2.3kg)

液の交換も楽々♪

<付属品>

ピーカーラック

スノコ




フタ

特 長

- 消費電力は約1/2（当社従来機比）です。
- 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により安定した洗浄が行えます。
- 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により均一な洗浄が行えます。

用 途

- メガネの洗浄
- アクセサリ・貴金属の洗浄
- 金属部品加工後の洗浄

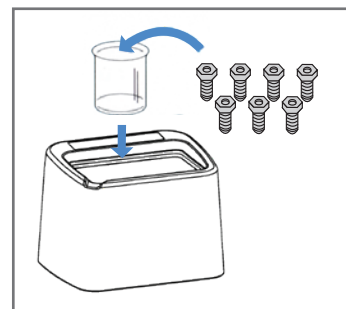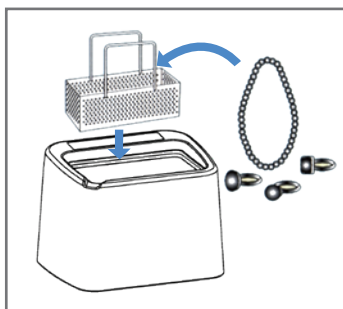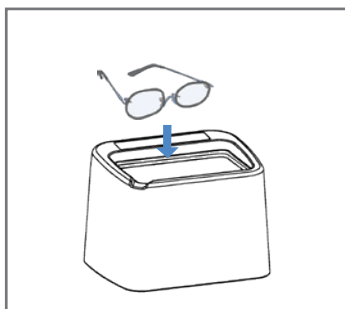

- 研究室などの実験器具の洗浄
- 精密電子部品、精密機械部品の洗浄

本物電子株式会社®

卓上型超音波洗浄機

WT-C401

仕 様

型番	WT-C401
最大出力	75W (最大値)
公称発振周波数	40kHz
電源入力	AC100V 50/60Hz 40VA
内槽寸法 (W×D×Hmm)	170×100×80 (1.3L)
外形寸法 (W×D×Hmm)	243×196×184 (ゴム足含む)
質量	2.3kg (本体)
槽材質	SUS304
本体ケース・フタ・スノコ材質	PP (ポリプロピレン)

- 振動子：ボルト締めランジュバン型振動子
- タイマー：5分/10分
- 最高使用液温：60℃
- 電源コード長：1.5m (固定)
- 保護回路：過昇温防止回路、ヒューズ
- タンクパッキン材質：ゴム (CR)

オプション品

洗浄カゴ(KG02)

高さ：60mm(カゴ部)
110mm(取手部)
幅：150mm
奥行：85mm
材質：SUS304
※パンチング 3.5mm角




ビーカー(BK01)

容量：300cc
高さ：103mm
径：78mm




外形寸法図


本体

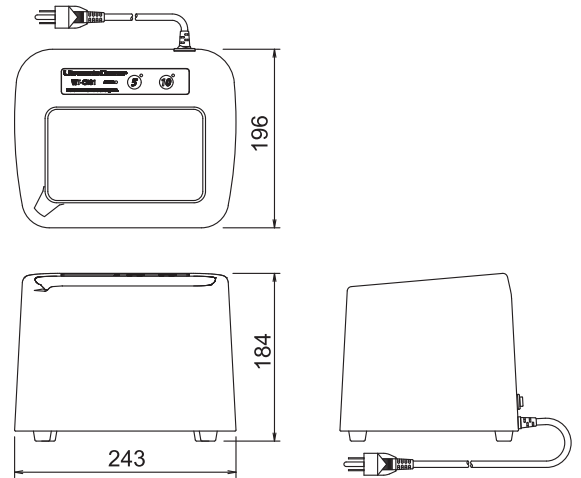


フタ

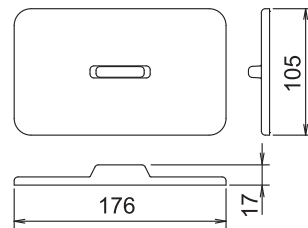

スノコ

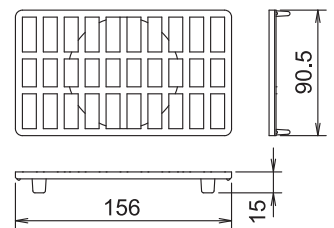

ビーカーラック

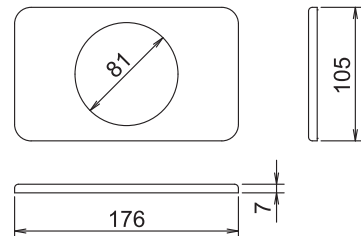

⚠️ ご注意

- ※キズや割れのあるメガネや宝石類は超音波振動により、キズや割れが広がる恐れがありますので使用しないでください。
- また、真珠やベッコウなどにも使用しないで下さい。
- ※腕時計の本体は防水であっても超音波の振動によって水が入り、故障する恐れがありますので使用しないでください。
- ※酸・アルカリはビーカーに入れて、ご使用ください。

※カタログに記載された仕様・デザインは、予告なく変更されることがあります。
※このカタログの内容は、2024年11月11日現在のものです。



本物電子株式会社

<http://www.honda-el.co.jp/industry/>

ISO 9001認証取得



ISO 14001認証取得



本 社 愛知県豊橋市大岩町小山塚20 〒441-3193
TEL(0532)41-2511(代) FAX(0532)41-2093
産業機器事業部
中部営業所 TEL(0532)41-2515(直) FAX(0532)41-2923(直)
東京営業所 東京都港区赤坂9丁目6-28(アルベルゴ乃木坂404号) 〒107-0052
TEL(03)3479-4148(代) FAX(03)3423-1795
大阪営業所 大阪市淀川区宮原4丁目1-45(新大阪八千代ビル3F) 〒532-0003
TEL(06)6399-6073(代) FAX(03)6399-6083
バンコク Room 23, 2 Jasmine Bldg., 12 Fl. Soi Sukhumvit 23(Prasannit),
駐在員事務所 Sukhumvit Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
TEL: +66-2-612-7311 FAX: +66-2-612-7399

注) 東京・大阪営業所・駐在員事務所は ISO9001 及び ISO14001 の適用範囲外です。

●お問い合わせは