

DB670

デジタル指示調節計



DB670は、測定精度±0.1%、制御周期0.1秒、96×96mmのデジタル指示調節計です。

表示部に大きく見やすいカラー液晶を採用しました。制御方式は、従来のPID方式または当社独自のZ制御アルゴリズムを選択できます。また複数の制御パラメータ(SV、イベントなど)をまとめて登録できるグループ設定機能を備えています。



■特 長

●大きく明るい広視野角の液晶を搭載

5桁11セグメント表示により、設定値(SV)や測定値(PV)を見やすく表示します。7セグメントでは判別しづらいアルファベットなどが分かりやすくなりました。

●優れた制御性

従来のPID制御方式の他に当社独自のZ制御アルゴリズム搭載品を用意しました。Z制御は加熱制御などにおいてオーバーシュート抑制、整定時間の短縮、外乱発生時の復帰速度向上が期待できます。

●プログラム機能(オプション)を用意

最大4パターン、12ステップのプログラム運転が可能です。プログラムパターンの繰り返し(リピート)や連結(リンク)も可能です。

●新オートチューニングを搭載

従来の当社オートチューニングの精度を上げ、より適切な制御パラメータを算出します。

●電源電圧24V仕様を用意

ACフリー電源の他に、24V(AC/DC)タイプを用意しました。

●コンパクト設計

本体ケースの奥行きが65mmと短くなり、設備や制御盤の省スペース化が可能です。

●簡単パラメータ設定

専用のエンジニアリングケーブルとDB600設定ソフトを使用し簡単にパラメータ設定可能

●三菱電機株式会社製PLC MELSEC-QシリーズのDB600用FBライブラリを使用して容易に接続可能

FBライブラリは、三菱電機株式会社のホームページに掲載されていますので、ダウンロードしてご利用ください。

●国際安全規格

CEマーキングに適合しています。

●RoHS適合品

■形 式

DB67

制御アルゴリズム

- 1: PID制御
- 2: Z制御

調節出力1

- 1: オンオフパルス出力形
- 2: オンオフサーボ出力形
- 3: 電流出力形
- 5: SSR駆動パルス出力形
- 6: 電圧出力形

調節出力2*

- 0: なし
- 1: オンオフパルス出力形※1
- 3: 電流出力形※1
- 5: SSR駆動パルス出力形※1
- 6: 電圧出力形※1

通信 I/F + 外部信号入力5点／

状態イベント出力5点 (オープンコレクタ出力) *

注) 警報イベントでは動作しません。

- 0: なし
- A: RS-422A+外部信号入力5点 [DI1~5]
- S: RS-485+外部信号入力5点 [DI1~5]
- B: RS-422A+状態イベント出力5点 [EV5~9] ※2
- C: RS-485+状態イベント出力5点 [EV5~9] ※2
- D: 外部信号入力5点 [DI1~5]
- E: 状態イベント出力5点 [EV5~9] ※2

伝送信号出力 +

警報イベント出力2点 (メカリレー出力) *

- 0: なし
- 1: 4~20mA
- 2: 0~1V
- 3: 0~10V
- 4: 4~20mA+警報イベント出力2点 [EV3,4] ※1※2
- 5: 0~1V+警報イベント出力2点 [EV3,4] ※1※2
- 6: 0~10V+警報イベント出力2点 [EV3,4] ※1※2
- 7: 警報イベント出力2点 [EV3,4] ※1※2

リモート信号入力 + 外部信号入力2点*

- 0: なし
- 5: 4~20mA
- 6: 0~1V
- 7: 0~10V
- 8: 4~20mA+外部信号入力2点 [DI6,7] ※3
- 9: 0~1V+外部信号入力2点 [DI6,7] ※3
- A: 0~10V+外部信号入力2点 [DI6,7] ※3
- B: 外部信号入力2点 [DI6,7] ※3

プログラム機能*

- : なし
- P: あり

警報イベント出力2点 (メカリレー出力) +

ヒータ断線検知*

- 0: なし
- 1: 警報イベント出力2点 [EV1,2] ※2, ※4
- 2: 警報イベント出力2点 [EV1,2] ※2, ※4
+ヒータ断線検知※5

付加機能*

- 0: なし
- 1: 防水仕様
- A: 出力スケール※6
- B: 下限バーンアウト
- C: 開平演算
- D: オープンループ方式オンオフサーボ仕様
- E: 防水仕様+出力スケール※6
- F: 防水仕様+下限バーンアウト
- G: 防水仕様+開平演算
- H: 防水仕様+
オープンループ方式オンオフサーボ仕様


電源電圧

- A: 100~240V AC
- D: 24V AC/DC

* オプション

- ※1 「調節出力1」が1、3、5、6の場合に指定可
- ※2 警報イベントはメカリレー出力のみで機能するため、イベント機能を確認してください
- ※3 「警報イベント出力2点+ヒータ断線検知」が0、1の場合に指定可
- ※4 「調節出力2」付きの場合、警報イベント出力の点数は1点 [EV2] のみ
- ※5 「調節出力1」または、「調節出力2」が1、5で「リモート信号入力+外部信号入力2点」が0、5、6、7の場合に指定可
ただし、「調節出力1」、「調節出力2」が共に1または5の場合、調節出力1で動作
- ※6 PID制御のみ指定可

■各部の名称

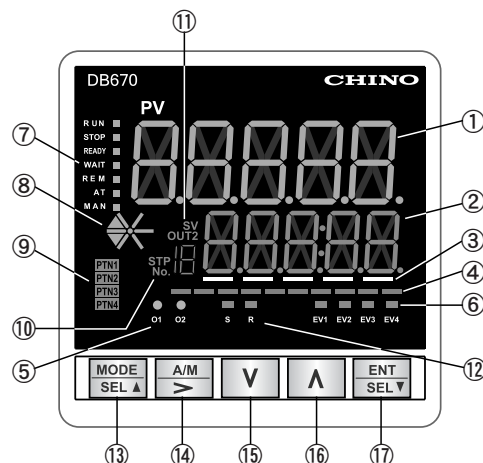

表示部

- ①測定値 (PV) / パラメータ設定タイトル
- ②設定値 (SV) / 運転状態 / パラメータ設定値
SV、運転状態 (出力値、発生イベント、オートチューニングなど)、パラメータの表示
- ③設定パラメータ用カーソル
- ④アナログバー
出力値 / CT測定値 / フィードバック測定値 / ステップ時間を表示
- ⑤出力表示
O1: 第1出力の出力状態を表示。O2: 第2出力の出力状態を表示※
※オンオフサーボ出力形は、O1、O2ともに第1出力の出力状態を表示
電流出力形 / 電圧出力形は常時消灯
- ⑥イベント
- ⑦運転状態表示
実行中の運転状態を表示します
- ⑧設定値の勾配表示
- ⑨パターンNo. (※プログラム機能付き仕様)
- ⑩実行No. / ステップNo. (※ステップNo.はプログラム機能付き仕様のみ)
- ⑪運転画面表示
運転画面がPV/SV表示またはPV/OUT表示時に点灯します
- ⑫通信ステータス表示 (※通信インターフェイス付き仕様のみ)

操作部

- ⑬「MODE」キー (キー長押し)
「SELECT」キー (REVERSE) (パラメータ設定変更時以外の時)
「CANCEL」キー (パラメータ設定変更時)
- ⑭「A/M」キー (キー長押し)
「>」キー
- ⑮「V」キー
- ⑯「^」キー
- ⑰「ENTER」キー (パラメータ設定変更時)
「SELECT」キー (パラメータ設定変更時以外の時)

■入力仕様

入 力 信 号	熱電対	B、R、S、N、K、E、J、T、U、L、 WRe5-WRe26、W-WRe26、 Platinel II、PtRh40-PtRh20、Au-Pt
測 定 レ ン ジ	測温抵抗体	Pt100、JPt100、Pt50
	直流電圧	±20mV、±100mV、±5V、±10V
	熱電対16種、測温抵抗体5種、直流電圧4種	
	※詳細は6ページ「測定レンジ」を参照	
精 度 定 格	測定レンジの±0.1% FS±1digit	
	※詳細は6ページ「精度定格の詳細規定」を参照	
基準点補償精度	±1.0℃ (周囲温度23℃±10℃)	
	±2.0℃ (上記以外の範囲)	
入力取込周期	約0.1秒	
バーンアウト	熱電対、測温抵抗体、直流電圧 (20mVのみ) に限り、 上限バーンアウトを標準装備。バーンアウト時、第1出力 側はPV異常時出力、第2出力側は0%固定。 上限警報イベント出力が動作。	
入 力 抵 抗	熱電対	1MΩ以上
	直流電圧	約1MΩ
許容信号源抵抗	熱電対	100Ω以下
	直流電圧 (mV)	100Ω以下
	直流電圧 (V)	300Ω以下
許容配線抵抗	測温抵抗体	10Ω/1線以下 (3線間の導線抵抗は等しいこと)
測温抵抗体測定電流	約1mA	
許容入力電圧	熱電対	±10V DC
	直流電圧 (mV)	±10V DC
	直流電圧 (V)	±20V DC
	測温抵抗体	±5V DC
最大コモンモード電圧	30V AC	
コモンモード除去比	130dB以上 (50/60Hz)	
シリーズモード除去比	50dB以上 (50/60Hz)	

■表示仕様

表 示 部	セグメントタイプLCD (LEDバックライト方式)
-------	------------------------------

■調節仕様

制 御 周 期	約0.1秒
出 力 形 式	オンオフパルス出力形、オンオフサーボ出力形、電流出力形、 SSR駆動パルス出力形、電圧出力形
オンオフパルス出力形	接点タイプ 1a接点 パルス周期 約1~180秒 接点容量 抵抗負荷 240V AC 3A、30V DC 3A 誘導負荷 240V AC 1.5A、30V DC 1.5A 最小負荷 5V DC 10mA
オンオフサーボ出力形	接点タイプ 1a接点 フィードバック抵抗 100Ω~2kΩ 接点容量 抵抗負荷 240V AC 3A、30V DC 3A 誘導負荷 240V AC 1.5A、30V DC 1.5A 最小負荷 5V DC 10mA
電 流 出 力 形	出力仕様 4~20mA DC 負荷抵抗 600Ω以下
SSR駆動パルス出力形	パルス周期 約1~180秒 出力仕様 オン時 12V DC±20% (負荷電流は21mA以下) オフ時 0.8V DC以下
電 圧 出 力 形	出力仕様 0~10V DC 出力抵抗 約10Ω 負荷抵抗 50kΩ以上

■設定仕様

S V 関 係	定値運転用SV8種 (最大5桁表示)、 SV変化率
調 節 関 係	PID8種 P 0.0~999.9% I ∞、1~9999秒 D 0~9999秒
出 力 関 係	出力不感帯、出力プリセット、出力リミッタ8種 出力変化量リミッタ

■一般仕様

定 格 電 源 電 圧	[100~240V AC仕様] 100~240V AC [24V AC/DC仕様] 24V AC/24V DC
定 格 電 源 周 波 数	50/60Hz
最 大 消 費 電 力	[100~240V AC仕様] オプションなし 4VA (100V AC 時)、6VA (240V AC 時) オプションあり 9VA (100V AC 時)、12VA (240V AC 時) [24V AC/DC仕様] オプションなし 4VA (24V AC 時)、3W (24V DC 時) オプションあり 8VA (24V AC 時)、6W (24V DC 時)
停 電 対 策	不揮発メモリーに設定値を保持 (書換回数100万回)
絶 縁 抵 抗	1次端子と2次端子間 20MΩ以上 (500V DC) ※1次端子:電源端子 (100~240V AC)、 EV1~4出力端子 (リレー出力)、 オンオフパルス出力端子 (リレー出力) オンオフサーボ出力端子 (M3、M2、M1) 2次端子:電源端子 (24V AC/DC)、 1次端子以外の全端子
耐 電 圧	1次端子と2次端子間…1500V AC (1分間)
材 質	前面…難燃性ABS/ポリカーボネート (UL94V-0) ケース…難燃性ポリカーボネート (UL94V-2)
色	グレー
取 付 方 法	パネル埋込取付
外 形 寸 法	W 96×H 96×D 73 mm (パネル面からの奥行き寸法は65mm)
質 量	オプションなし約240g、オプションあり約330g
端 子 ネ ジ	M3.0
エンジニアリングボルト	ケース上部
赤線エンジニアリングボルト	前面

■基準動作条件

周 囲 温 度	23℃±2℃
周 囲 湿 度	55%rh±5% (結露しないこと)
電 源 電 圧	100V AC±1%/24V DC±1%
電 源 周 波 数	50/60Hz±0.5%
取 付 姿 勢	前後±3°、左右±3°
設 置 高 度	標高2000m以下
振 動	0 m/s ²
衝 撃	0 m/s ²
取 付 条 件	単体パネル取付 (上下左右空間)
風	なし
外 部 ノ イ ズ	なし
ウォームアップ時間	30分以上

■正常動作条件

周 囲 温 度	-10~50℃ (密着計装時:-10~40℃)
最 大 周 囲 湿 度	(周囲温度 -10~31℃) 90%rh (結露しないこと) (周囲温度 31~50℃) 90~50%rh (結露しないこと) ※31℃ (90%rh) から50℃ (50%rh) までリニアに減少
最 小 周 囲 湿 度	20%rh
電 源 電 圧	[100~240V AC仕様] 90~264V AC [24V AC/DC仕様] 21.6~26.4V AC/DC
電 源 周 波 数	50/60Hz±2%
取 付 姿 勢	前後±10°、左右±10°
設 置 高 度	標高2000m以下
振 動	0 m/s ²
衝 撃	0 m/s ²
取 付 条 件	パネル取付 (上下空間)
外 部 ノ イ ズ	なし
周囲温度変化率	10℃/hour以下

■輸送条件

周 囲 温 度	-20℃~60℃
周 囲 湿 度	5~95%rh (結露しないこと)
振 動	4.9m/s ² 以下 (10~60Hz)
衝 撃	392m/s ² 以下 (出荷時梱包状態)

■保管条件

周囲温度：-20℃～60℃
ただし、長期的保管周囲温度は10℃～30℃とする。
周囲湿度：5～95%rh（結露しないこと）
振動：0m/s²
衝撃：0m/s²（出荷時梱包状態）

■安全及びEMC規格

安全：全：EN61010-1、EN61010-2-030（CEマーキング）
（過電圧カテゴリⅡ 汚染度：2）
EMC適合：CEマーキング EN61326-1 ClassA
※試験中、±10% FS、または±2mVのいずれか大きい方に相当する指示値や出力値の変動が生じます。
環境規制：RoHS指令

■オプション仕様

●簡易プログラム機能

パターン数：4パターン（パターン繰返し…最大9999回）
ステップ数：12ステップ／1パターン
ステップ設定範囲：目標値 SVリミット範囲
：時間 0時間00分～999時間59分／
0分00秒～999分59秒

開始方法：PVスタート、SVスタート（値を任意設定可）
終了時出力：定値制御（終了時SVで演算）／
-5.0～105.0%（任意設定）

●イベント機能

イベント数	EV1～4 （メカリレー）	EV5～9 （オープンコレクタ）
割付可能なイベント	警報イベント 状態イベント	状態イベント
出力点数	最大4点	最大5点
接点容量 （メカリレー出力）	抵抗負荷：240V AC 3A／ 30V DC 3A 誘導負荷：240V AC 1.5A／ 30V DC 1.5A	24V DC 50mA
出力容量 （オープンコレクタ出力）	最小負荷：5V DC 10mA	

警報イベント：絶対値警報、偏差警報、絶対値偏差警報、
設定値警報、出力値警報、ヒータ断線警報
（調節出力1または調節出力2がオンオフパルス出力形、
またはSSR駆動パルス出力形のみ）、
タイマー1、タイマー2、FAIL

状態イベント：定値運転RUN状態、プリセットマニュアル状態、
リモート入力状態、SV上昇状態、SV下降状態、
プログラム運転（ステップ切替え、ステップ1～12までの
状態、RUN状態、STOP状態、ADVANCE状態、
RESET状態、END状態、SV保持状態）

●伝送信号出力

出力点数：1点
出力信号：4～20mA DC（負荷抵抗 400Ω以下）
0～1V DC（負荷抵抗 50kΩ以上）
0～10V DC（負荷抵抗 50kΩ以上）
精度：±0.3% FS
出力更新周期：約0.1秒
絶縁：調節出力1／2とは非絶縁
（オンオフパルス出力形を除く）

●外部信号入力

入力点数：最大7点 COM共通
入力信号：無電圧接点
外部接点容量：5V DC 2mA
機能：定値運転RUN／READY切替、AUTO／MAN切替、
プリセットマニュアル、タイマー1、タイマー2、警報イベントリ
セット、実行No.選択、プログラム／定値運転切替、プログ
ラム運転RUN／STOP切替、プログラム運転ADVANCE、
プログラム運転RESET、プログラムパターン選択

●リモート信号入力

入力点数：1点
入力信号：4～20mA DC（入力抵抗 約50Ω）
0～1V DC（入力抵抗 約500kΩ）
0～10V DC（入力抵抗 約100kΩ）

最大許容入力：直流電流 ±30mA以下
±1.5V DC以下
直流電圧 ±20V DC以下
精度：±0.3% FS±1digit
取込周期：約0.1秒
外部信号切替：R／L（リモート／ローカル）

●通信インターフェイス

通信点数：1ポート
通信種類：RS-422A、RS-485
プロトコル：MODBUS（RTU）、MODBUS（ASCII）、
Private（デジタル伝送／デジタルリモート入力で使用）
機能：上位通信／デジタル伝送／デジタルリモート入力

●Z制御アルゴリズム

当社独自の制御アルゴリズム。定値制御において、オーバシュート抑制と外
乱復帰の応答性の両立に期待できます。パラメータ設定は従来のPID方式
と同様に行うことができます。

●2出力付き仕様

出力形式：オンオフパルス出力形、電流出力形、SSR駆動パルス出力
形、電圧出力形で、任意組合せが可能。
絶縁：2出力間とは非絶縁（オンオフパルス出力形を除く）
制御方式：PID方式、スプリット方式

●ヒータ断線検知

外付けカレントトランスを使用して、ヒータ電流を測定し、断線を検知します。
入力点数：1点
CT入力レンジ：0.0～65.0mA AC（50／60Hz）
ヒータ電流測定範囲：5.0～50.0A AC
入力信号：5.0～50.0A（50／60Hz）
精度：±5.0% of FS±1digit
※指定カレントトランス（CT）：株式会社U-RD社製「CTL-6-S-H」
別売品LTA-P207（800ターン、穴径5.8mm）

●オープンループ方式オンオフサーボ出力

オンオフサーボ形でコントロールモータのフィードバック抵抗を使用しないで時
間制御を行います。

●出力スケールリング（PID制御のみ指定可）

調節出力をスケールリングします。

●下限バーンアウト

バーンアウト時にPV表示を下限に振り切りし、下限警報を出力します。

●開平演算

リニア入力に対し開平演算します。

●防湿処理

製品内部のプリント基板に、防湿コーティングの処理をします。

●防水処理

パネルに設置して「IP54準拠」相当の防水機能をもたせます。

■アクセサリ（別売）

●端子カバー（形式：端子カバー）

背面に取付け、端子を保護します。

●前面保護カバー（形式：RZ-PC4）

前面に取付け、誤操作を防止します。

●受信抵抗250Ω（形式：EZ-RX250）

直流電流（4～20mA）を入力する場合に使用します。

●接点保護素子（形式：CX-CR1（軽負荷用）、CX-CR2（重負荷用））

オンオフパルス出力形、オンオフサーボ出力形、イベントリレー出力端子に取
付け、ノイズからリレー接点を保護します。

●USBエンジニアリングケーブル（形式：RZ-EC4）

パソコンと接続し、DB600ソフトウェアを使用してパラメータ設定ができます。


●赤外線エンジニアリングケーブル（形式：RZ-EC5）

本体前面から赤外線通信で接続するケーブル。パソコンと接続し、DB600
ソフトウェアを使用してパラメータ設定ができます。

●カレントトランス φ5.8（50A用）（形式：LTA-P207）

ヒータ断線検知に使用します。本製品指定のカレントトランス（株式会社
U-RD社製「CTL-6-S-H」）になります。

■端子板図

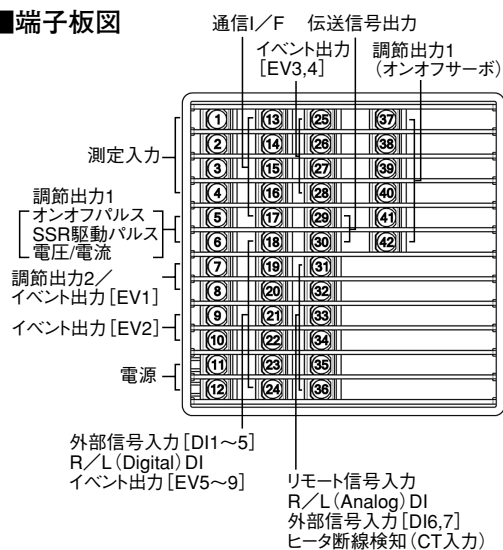

●測定入力端子


熱電対/電圧(mV)	電圧(V)/電流※1	測温抵抗体

※1 電流を入力する場合は、受信抵抗250Ω (別売) を+、-間に接続

●調節出力1端子

オンオフパルス出力	電流SSR駆動パルス/電圧出力	オンオフサーボ出力

●圧着端子 (端子ネジはM3.0を使用しています)

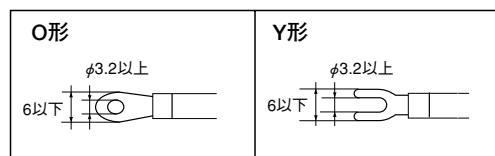

●電源端子

100—240VAC	24VAC /DC

■オプション端子

●調節出力2端子/イベント出力端子 [EV1] (メカリレー出力)

オンオフパルス出力	電流SSR駆動パルス/電圧出力	イベント出力 [EV1]

●イベント出力端子 [EV2] (メカリレー出力)

イベント出力 [EV2]

●通信インターフェイス端子/外部信号入力5点端子 [DI1~5] / イベント出力5点端子 [EV5~9] (オープンコレクタ出力)

RS-422A	RS-485	デジタルリモート [R/L (Digital) DI] ※2	外部信号入力 [DI1~5]	イベント出力 [EV5~9]

●伝送信号出力端子/ イベント出力端子 [EV3,4] (メカリレー出力)

イベント出力 [EV3,4]	伝送信号出力

●リモート信号入力端子※3/外部信号入力端子 [DI6,7] / ヒータ断線検知端子 (CT入力)

リモート信号入力	リモート信号入力+外部信号入力2点	外部信号入力2点	リモート信号入力+CT入力	CT入力

※2 R/L (Digital) DIはインターフェイス仕様(RS-422AまたはRS-485)のみ有効


※3 R/L (Analog) DIはリモート信号入力付き仕様のみ有効

※4 リモート信号入力を複数台で接続される場合、R/L (Analog) DIを共通共通端子で使用すると、リモートSV値に指示誤差の影響が生じます。切替は、各個別スイッチでご使用ください。


■測定レンジ／精度定格の詳細規定

入力種類		測定レンジ	測定精度		
熱電対	B	0.0 ～ 1820.0℃	±0.1% FS±1digit 0℃未満は ±0.2% FS±1digit	400℃未満　： 規定外 400～800℃　： ±0.2%FS±1digit	
	R	0.0 ～ 1760.0℃		400℃未満　： ±0.2%FS±1digit	
	S	0.0 ～ 1760.0℃			
	N	0.0 ～ 1300.0℃			
	K	－200.0 ～ 1370.0℃ －200.0 ～ 500.0℃			
	E	－200.0 ～ 900.0℃			
	J	－200.0 ～ 1200.0℃			
	T	－200.0 ～ 400.0℃			
	U	－200.0 ～ 400.0℃			
	L	－200.0 ～ 900.0℃			
	WRe5-WRe26	0.0 ～ 2310.0℃			400℃未満　： ±0.4%FS±1digit
	W-WRe26	0.0 ～ 2310.0℃			
	PlatinelⅡ	0.0 ～ 1390.0℃			
	PtRh40-PtRh20	0.0 ～ 1880.0℃	±0.3% FS±1digit	400℃未満　： 規定外 400～800℃　： ±0.8%FS±1digit	
	Au-Pt	0.0 ～ 1000.0℃	±0.3% FS±1digit		
測温抵抗体	Pt100	－200.0 ～ 850.0℃	±0.1% FS±1digit		
		－200.0 ～ 200.0℃			
	JPt100	－200.0 ～ 649.0℃			
		－200.0 ～ 200.0℃			
直流電圧	Pt50	－200.0 ～ 649.0℃	±0.1% FS±1digit		
	20mV	－20.00 ～ 20.00mV			
	100mV	－100.0 ～ 100.0mV			
	5V	－5.000 ～ 5.000V			
	10V	－10.000 ～ 10.000V			

■外形寸法

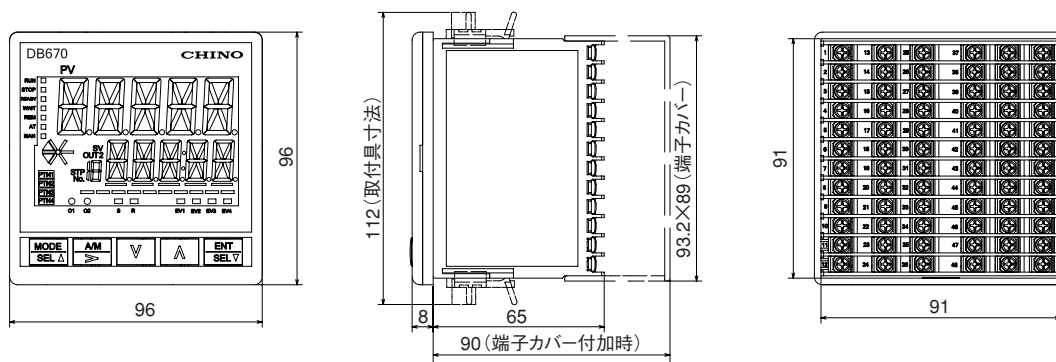

●パネルカットおよび取付最小寸法

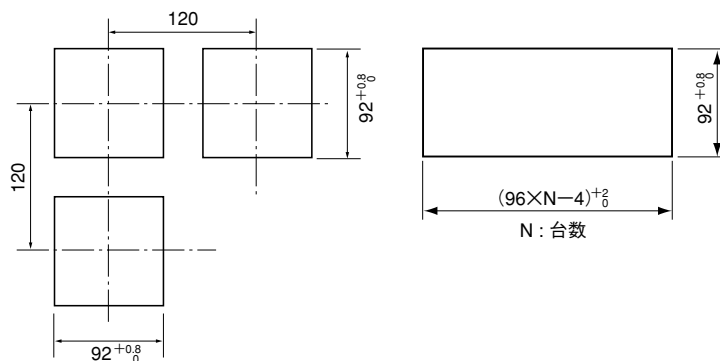

單位:mm

株式会社手J-
〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎ 03-3956-2111

URL : <http://www.chino.co.jp/>

営業所： 札幌 仙台 千歳 東京 富山 高松
仙台 新潟 東北 川崎 名古屋 福岡
水戸 高崎 厚田 浜田 大津 北九州
大宮 宇都宮 大田 大田 大田 大田

 安全に関するご注意

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用下さい。

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2018年10月現在のものです。

PDF