

# 小型風量計

## TABmaster mini

### MODEL 6750

マンション・オフィスの換気測定に



風量を簡単かつ正確に測定  
空調設備の点検やバラシングに

大画面  
約3インチ  
ワイド



#### 風量がひとめで分かる

複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。

#### 1人でも高い再現性で測定・記録が可能

1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができ、片手で計測できるほどの小型・軽量サイズ。

#### 空調口が見える透明フード 位置合わせもラクラク

フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。



#### アプリでリモート操作や 現場で手軽にデータ管理

測定データをワイヤレスで転送できます。  
(USBポートを通じた通信も可能)



カノマックスで検索 /



#### 充実した機能

- 通信方法はBluetooth®、USBをご用意。
- USB接続でPCへ容易に測定データの取り込みが可能。
- 風量および温度を同時表示。
- 吸込・吹出の流れ方向の判定が可能。
- 個別ID管理による測定データ6,000個を保存可能。
- 大気圧補正機能付き。
- 各ユニット分割によりコンパクト収納。
- アプリは日本語、英語、中国語の3言語に対応。\*

\* iPhone、iPadの言語設定に応じて切り替わります。  
Apple、Apple ロゴ、iPhoneは米国その他の国で登録された  
Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

#### 用途



空調機器の点検・調整に



マンション・オフィスの換気測定に


## 本体仕様

品名	小型風量計	
モデル番号	6750	
測定範囲	風量	±8~600 m <sup>3</sup> /h
	風温	0~50℃
測定精度	風量	8 ~ 350 m <sup>3</sup> /h : ± (指示値の 3%+1digit m <sup>3</sup> /h) 350 ~ 600 m <sup>3</sup> /h : ± (指示値の 5%+1digit m <sup>3</sup> /h)
	風温	±0.5℃
表示分解能	風量	1 m <sup>3</sup> /h
	風温	0.1℃
表示機能	①測定値(風量、温度を同時表示) ②電池残量表示 ③単位の設定(風量:m <sup>3</sup> /h 温度:℃) ④保存データ読み込み	
通信機能	Bluetooth <sup>®</sup> 、デジタル出力:USB	
データ記録機能	最大 6,000 データ(本体メモリー)	
電源	単 3 形乾電池 ×4 本、AC アダプター(オプション)	
連続駆動時間	約 8 時間	
外形寸法	355 (W) × 355 (H) × 450 (D) mm	
フード口寸法	355 × 355 mm	
表示器寸法	160 (W) × 80 (H) × 45 (D) mm	
本体質量	1.5 kg	
付属品	355 × 355 mm フード × 1 個、乾電池 × 4 個、USB 通信ケーブル × 1 本、 計測ソフトウェア × 1 個、本体-表示器接続ケーブル (2 m) × 1 本、 取扱説明書 × 1 冊、キャリングケース	
別売品	プリンター、プリンターケーブル、プリンターロール紙、ACアダプター	

### 外観寸法図 (単位: mm)



ハンドル長さ  
約 450 ~ 800  
(調整可)

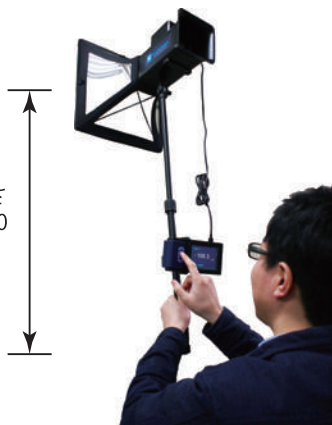

### フード部分



フードから  
支柱を取り外し



丁寧に折り  
たたみます



こんなに  
薄く収納!!



### 日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)  
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)  
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ● 東京営業所 TEL: (03) 5733-6023  
● 名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535  
● 大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

#### 製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

<http://www.kanomax.co.jp/>

#### 修理・校正サービスに関する お問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp

#### ●お問い合わせ、お求めは

### 遠藤科学株式会社

つくば	029-852-6560	静 岡	054-283-5222
千葉	043-254-2211	島 田	0547-38-3900
横 浜	045-471-5422	井 松	0538-43-5151
平 塚	0463-54-1121	袋 井	053-464-3400
厚 木	046-297-7877	湖 西	053-577-4111
御 殿 場	0550-84-1411	橋 本	0532-55-6655
島 士	055-980-6721	豊 城	0566-75-6010
富 士	0545-51-5311	安 本 社	054-283-6222