

世界最小・最軽量クラス ポータブルガスモニター

Model **GW-3**JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合予定(GW-3(O₂))

JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合予定(GW-3(HS))

安心をあなたのそばに！

わずか**45g**で
ウェアラブルデバイスへ進化



1 直接身に付けられる小型、軽量デザイン

- ・わずか45gの小型・軽量設計のため手首や腕、お持ちのヘルメットバンドなど、どこにでも装着することができます。
- ・ブザー、ランプのほか、振動でガス警報をお知らせ。手首や腕に装着することで騒音の中でも振動で危険にいち早く気づくことが可能です。

腕装着時(腕時計型)
※時計ベルト装着腕装着時(バンド型)
※アームバンド装着ヘルメットバンド装着時
※ベルトクリップ装着

2 高機能・高耐久の新型Rセンサ搭載

- ・耐久性・パフォーマンスに優れ、センサ保証3年を実現 (GW-3(O₂)のみセンサ保証1年)。
- ・広い温度範囲(-20～+60℃)で使用可能。
- ・水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサをラインアップし、鉄鋼市場など水素の共存環境に対応。
- ・国内メーカー初の一酸化炭素&酸素デュアルセンサをラインアップし、2成分検知を小型ポータブルで実現。

3 どこでも使用できる安心設計

- ・保護等級:IP66/68(2m, 1h)相当で、屋外作業に安心の防塵防水構造。
- ・本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEX)で、危険場所でも使用可能。

O₂**Model GW-3(OX)**

検知対象ガス:酸素(定電位電解式)

O₂(G)**Model GW-3(O2)**

検知対象ガス:酸素(隔膜ガルバニ電池式)

H₂S**Model GW-3(HS)**

検知対象ガス:硫化水素

CO**Model GW-3(CO)**

検知対象ガス:一酸化炭素


CO(-H₂)**Model GW-3(C-)**

検知対象ガス:一酸化炭素(水素干渉低減)

CO O₂**Model GW-3(CX)**

検知対象ガス:一酸化炭素&酸素

表示説明

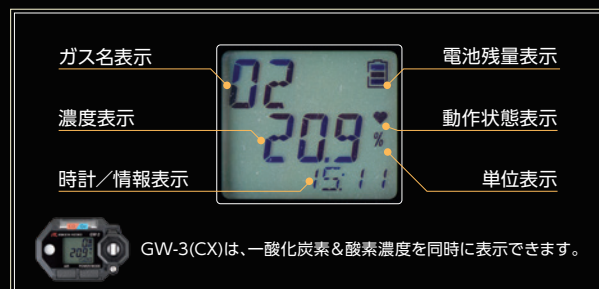



共通仕様

サンプリング方式	拡散式
警報の種類	ガス警報:3段警報、STEL警報、積算またはTWA警報(※1)、オーバー警報 故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常、M OVER
警報の方式	自動復帰、または自己保持(※2)
警報の動作	ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、パイブレーション
ブザー音量	80dB以上(30cm)
電源	コイン型リチウム電池 CR2450
防爆構造	本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga)
各種認証	国内防爆、ATEX、IECEx
保護等級	IP66/68(2m, 1h)相当
外形寸法/質量	約63(W)×42(H)×22(D)mm(突起部は除く)/約45g
機能	データログ、パイブレーション、STEL警報、積算またはTWA警報(※1)、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示

型式別仕様

型式	GW-3(O2)	GW-3(OX)	GW-3(HS)	GW-3(CO)	GW-3(C-)	GW-3(CX)	
検知対象ガス	酸素	酸素	硫化水素	一酸化炭素	一酸化炭素 (水素干渉低減)	一酸化炭素	酸素
検知原理	隔膜ガルバニ 電池式	定電位電解式					
検知範囲 (サービスレンジ)	0.0-25.0% (25.0-40.0%)	0.0-25.0% (25.0-40.0%)	0.0-30.0ppm (30.0-200.0ppm)	0-500ppm (500-2000ppm)	0-500ppm (500-2000ppm)	0-500ppm (500-2000ppm)	0.0-25.0% (25.0-40.0%)
1デジット	0.1%	0.1%	0.1ppm(0.0-30.0ppm) 1.0ppm(30.0-200.0ppm)	1ppm(0-300ppm) 10ppm(300-2000ppm)	1ppm(0-300ppm) 10ppm(300-2000ppm)	1ppm(0-300ppm) 10ppm(300-2000ppm)	0.1%
警報設定値	L 18.0% LL 18.0% H 25.0%	L 18.0% LL 18.0% H 25.0%	1st 1ppm 2nd 10ppm 3rd 10ppm TWA 1ppm STEL 5ppm	1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 積算 150ppm STEL 200ppm	1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 積算 150ppm STEL 200ppm	1st 50ppm 2nd 150ppm 3rd 150ppm 積算 150ppm STEL 200ppm	L 18.0% LL 18.0% H 25.0%
使用温度範囲	-20~+50℃ (急変無きこと)	-20~+60℃(急変無きこと)※3					
使用湿度範囲	10~90%RH (結露無きこと)	0~95%RH(結露無きこと)※4					
各種認証	JIS T 8201: 2010	—	JIS T 8205: 2018	—	—	—	—
連続使用時間	約4000時間	約2000時間	約4000時間	約4000時間	約2500時間	約2000時間	

※1 GW-3(CO), GW-3(C-), GW-3(CX):積算警報、GW-3(HS):TWA警報

※2 GW-3(CO), GW-3(C-), GW-3(CX):自動復帰、GW-3(O2), GW-3(OX), GW-3(HS):自己保持

※3 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温度範囲は次の通り。
温度:-20~+50℃(急変無きこと)※4 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用湿度範囲は次の通り。
湿度:10~90%RH(結露無きこと)。

付属品

- ◆ コイン型リチウム電池 CR2450:1個
- ◆ 時計ベルト:1本
- ◆ ベルトクリップ:1個(GW-3(CX)を除く)
- ◆ 耐熱ケース:1個(GW-3(CX)のみ)

オプション(別売品)

- ◆ 時計ベルト
- ◆ ベルトクリップ
- ◆ アリゲータークリップ
- ◆ 耐熱ケース
- ◆ ダストフィルター
- ◆ 各種フィルター
- ◆ 校正キャップ
- ◆ 革ケース
- ◆ アームバンド
- ◆ データログマネジメントプログラム

各部の名称



理研計器株式会社

本社 〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6

☎(03)3966-1111(代) FAX(03)3558-0043

ホームページ <http://www.rikenkeiki.co.jp/>

(営業所・出張所)

札幌	札幌 ☎(011)757-7505(代)	四日市	四日市 ☎(059)333-7226(代)
岩手	岩手 ☎(0197)65-1112(代)	金沢	金沢 ☎(076)240-7060(代)
仙台	仙台 ☎(022)722-7835(代)	大阪	大阪 ☎(06)6350-5871(代)
水戸	水戸 ☎(029)306-9321(代)	神戸	神戸 ☎(078)261-3031(代)
埼玉	埼玉 ☎(048)598-5090(代)	水戸	水戸 ☎(086)446-2702(代)
千葉	千葉 ☎(043)497-6303(代)	四国	四国 ☎(0897)37-3775(代)
神奈川	神奈川 ☎(045)476-7581(代)	広島	広島 ☎(082)875-4151(代)
浜松	浜松 ☎(053)437-9421(代)	福岡	福岡 ☎(092)692-1161(代)
名古屋	名古屋 ☎(052)822-1031(代)	熊本	熊本 ☎(096)373-1230(代)
		大分	大分 ☎(097)523-3811(代)

※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

遠藤科学株式会社

つくば	029-852-6560	静岡	054-283-5222
千葉	043-254-2211	岡田	0547-38-3900
横浜	045-471-5422	井松	0538-43-5151
平塚	0463-54-1121	袋井	053-464-3400
厚木	046-297-7877	浜湖	053-577-4111
御殿場	0550-84-1411	西橋	0532-55-6655
三島	055-980-6721	城安	0566-75-6010
富士	0545-51-5311	本社	054-283-6222